



READ, FOLLOW AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL # GL42594

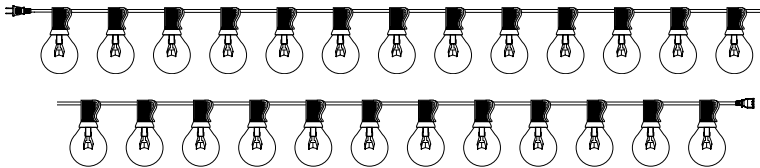

LINE VOLTAGE 25 PIECE PLUG-IN STRINGLIGHT

- Simply plug into wall outlet.
- Creates nice accent lighting for outdoor living areas such as decks and gazebos.
- Safe and energy efficient - ideal for indoor living areas such as kitchens, staircases and mantels.

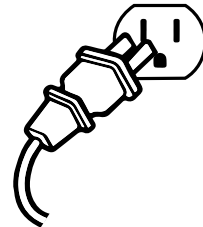

IMPORTANT SAFETY USE AND CARE INSTRUCTIONS / SAVE THESE INSTRUCTIONS


To reduce the risk of fire and electric shock, basic precautions should always be followed including the following:

CAUTION:

- Risk of fire. This product does not contain lamp shunts, which allow the product to operate if one lamp burns out.
- Do not use seasonal products outdoor unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- When the product is placed on live a tree, the tree should be well maintained and fresh. the tree should be well secured and stable.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Do not mount on support strings hang ornaments or other objects in manner that can cut or damage wire insulation
- Do not close doors or windows on the products or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

Stringlight Assembly

- Screw in the bulb by turning clockwise.
- Connect up to 3 strings.

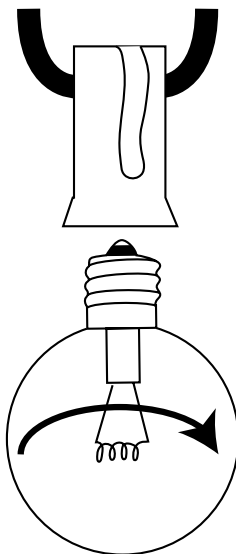

Troubleshooting Tips

- If all lights are out, make sure there is power to the outlet or extension cord by plugging another product into that outlet, and make sure if the outlet is controlled by a switch or timer that it is turned on. If connected to an outlet protected by a GFCI, reset the GFCI outlet or breaker.
- If one bulb is not functioning, replace it with one of the spare bulbs provided.
- If part of the lights are not functioning (example if half of the bulbs are not lighting), make sure all bulbs in that section are fully inserted. Starting at one end, replace a non-working bulb with one of the spare and keep repeating with the spare bulb in each unlit socket until entire set lights.
- Make sure wires are in position to make contact with brass contacts inside lamp holder.


To replace a bulb:

- Unplug unit Grasp plug and remove from outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- USE only the included spare bulbs for replacements, and only replace with the same color bulbs.
- Unlock the burned out bulb by lifting the hook and pull lamp and plastic base straight out of lamp holder.
- Bend each lead up, like other bulbs in the light set so that the leads will touch the contacts inside the lamp holder, wires may break if leads are bent too many times.
- Insert the spare bulb into the lamp holder in correct direction and lock the hook of lamp base by pushing lock down into the tab.
- Do not switch the order of the colors of the bulbs or interchange bulbs from different sets.

FOR INDOOR AND OUTDOOR USE


LIRE, SUIVRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

MODÈLE # GL42594

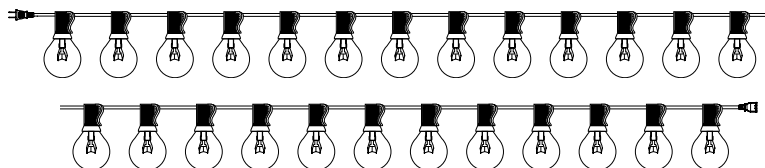

TENSION DE LIGNE
JEU DE LUMIÈRE
DE 25 PIÈCES

- *Simplement brancher dans la prise murale.*
- *Crée un éclairage d'appoint pour les aires de séjour extérieures comme les terrasses et kiosques de jardin.*
- *Sûr et économe en énergie, il est idéal pour des espaces de vie intérieurs tels que cuisines, escaliers, manteau de foyer et rampes d'escaliers.*

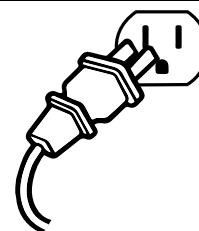

INSTRUCTIONS IMPORTANTES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN / CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

ATTENTION :

- *Risque d'incendie. Ce produit ne contient pas de commutateur de lampe, qui permettent au produit de fonctionner si une lampe brûle.*
- *N'utilisez pas les produits saisonniers à l'extérieur, sauf s'ils sont marqués comme convenant à un usage intérieur et extérieur. Lorsque les produits sont utilisés à l'extérieur, connectez-les à une prise de courant avec disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). S'il n'y en a pas, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.*
- *Avant d'utiliser ou de réutiliser le produit, inspectez-le soigneusement. Jetez tout produit dont l'isolation des fils ou les cordons sont coupés, endommagés ou effilochés, dont les supports de lampe ou les boîtiers sont fissurés, dont les connexions sont lâches ou dont les fils de cuivre sont exposés.*
- *Ce produit à usage saisonnier n'est pas destiné à une installation ou une utilisation permanente.*
- *Débranchez le produit lorsque vous quittez la maison, lorsque vous vous retirez pour la nuit ou si vous le laissez sans surveillance.*
- *Il s'agit d'un produit électrique, pas d'un jouet ! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure et d'électrocution, ne jouez pas avec l'appareil et ne le placez pas à portée des jeunes enfants.*
- *Lorsque le produit est placé sur un arbre vivant, l'arbre doit être bien entretenu et frais. l'arbre doit être bien fixé et stable.*
- *N'utilisez pas ce produit pour un usage autre que celui auquel il est destiné.*
- *Ne le montez pas et ne le placez pas à proximité de chauffages au gaz ou électriques, de cheminées, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.*
- *Ne pas fixer le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, ni le placer sur des crochets ou des clous pointus.*
- *Ne laissez pas les lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou sur un fil quelconque.*
- *Ne montez pas sur les fils de support, ne suspendez pas d'ornements ou d'autres objets d'une manière qui pourrait couper ou endommager l'isolation des fils.*
- *Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur les produits ou les rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation des fils.*
- *Ne couvrez pas le produit avec du tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lorsqu'il est utilisé.*
- *Lorsque vous rangez le produit, retirez-le soigneusement de l'endroit où il est placé, y compris des arbres, des branches ou des buissons, afin d'éviter toute tension ou contrainte excessive sur les conducteurs, les connexions et les fils du produit.*
- *Lorsque vous n'utilisez pas le produit, rangez-le soigneusement dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.*

Méthode d'assemblage du jeu de lumière

- Insérer l'ampoule en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Connectez jusqu'à 3 jeux de lumières.

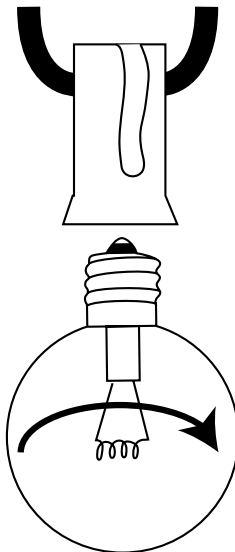

Conseils de dépannage

- Si toutes les lumières sont éteintes, assurez-vous que la prise ou la rallonge est alimentée en branchant un autre produit dans cette prise et, si la prise est contrôlée par un interrupteur ou une minuterie, assurez-vous qu'elle est allumée. Si la prise est contrôlée par un interrupteur ou une minuterie, assurez-vous qu'elle est allumée. Si elle est connectée à une prise protégée par un disjoncteur de fuite à la terre, réinitialisez la prise ou le disjoncteur.
- Si une ampoule ne fonctionne pas, remplacez-la par l'une des ampoules de rechange fournies.
- Si une partie des ampoules ne fonctionne pas (par exemple si la moitié des ampoules ne s'allument pas), assurez-vous que toutes les ampoules de cette section sont complètement insérées. En commençant par une extrémité, remplacez une ampoule qui ne fonctionne pas par l'une des ampoules de rechange et répétez l'opération avec l'ampoule de rechange dans chaque douille non éclairée jusqu'à ce que l'ensemble de l'installation soit éclairé jusqu'à ce que tout le jeu s'allume.
- Assurez-vous que les fils sont en position pour entrer en contact avec les contacts en laiton à l'intérieur du support de lampe.

Pour remplacer une ampoule :

- Débranchez l'appareil saisissez la fiche et retirez-la de la prise de courant. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
- N'utilisez que les ampoules de rechange fournies pour les remplacements, et ne les remplacez que par des ampoules de même couleur.
- Déverrouillez l'ampoule grillée en soulevant le crochet et tirez la lampe et la base en plastique hors du support de lampe.
- Pliez chaque fil vers le haut, comme les autres ampoules du jeu de lumières, de manière à ce que les fils touchent les contacts à l'intérieur du support de lampe, Les fils peuvent se casser si les fils sont pliés trop souvent.
- Insérez l'ampoule de rechange dans le support de la lampe dans le bon sens et verrouillez le crochet de la base de la lampe en poussant le verrou vers le bas dans la languette.
- Ne changez pas l'ordre des couleurs des ampoules et n'intervertissez pas les ampoules de différents jeux.

POUR USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR