


sterno | home™


READ, FOLLOW AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL # GL42958
CATALOG # QMO7-100-4

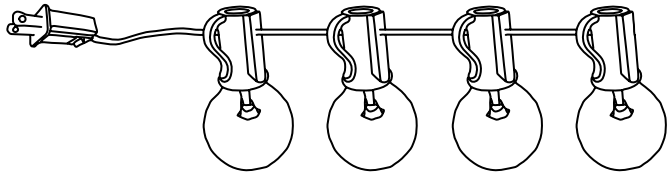

LINE VOLTAGE
100 PIECE PLUG-IN
STRING LIGHT

- Simply plug into wall outlet.
- Creates nice accent lighting for outdoor living areas such as decks and gazebos.
- Safe and energy efficient - ideal for indoor living areas such as kitchens, staircases and mantels.

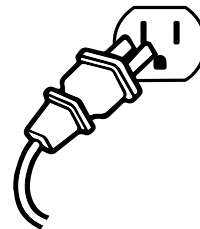

IMPORTANT SAFETY USE AND CARE INSTRUCTIONS / SAVE THESE INSTRUCTIONS

To reduce the risk of fire and electric shock, basic precautions should always be followed including the following:


CAUTION:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Do not use seasonal products outdoor unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- When the product is placed on live a tree, the tree should be well maintained and fresh. the tree should be well secured and stable.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Do not mount on support strings hang ornaments or other objects in manner that can cut or damage wire insulation
- Do not close doors or windows on the products or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a way to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter or replace plug.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.

Stringlight Assembly

- Screw in the bulb by turning clockwise.

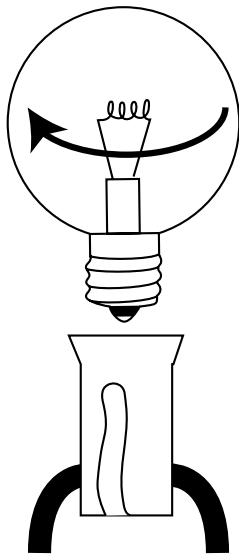

Troubleshooting Tips

- If all lights are out, make sure there is power to the outlet or extension cord by plugging another product into that outlet, and make sure if the outlet is controlled by a switch or timer that it is turned on. If connected to an outlet protected by a GFCI, reset the GFCI outlet or breaker.
- If one bulb is not functioning, replace it with the spare bulbs provided.
- If part of the lights are not functioning (example if half of the bulbs are not lighting), make sure all bulbs in that section are fully inserted. Starting at one end, replace a non-working bulb with one of the spare and keep repeating with the spare bulb in each unlit socket until entire set lights.
- Make sure wires are in position to make contact with brass contacts inside lamp holder.

To replace a bulb:

- Unplug unit, grasp plug and remove from outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- USE only the included spare bulbs for replacements, and only replace with the same color bulbs.
- Insert the spare bulb into the lamp holder in correct direction and screw the bulb in place.
- Do not switch the order of the colors of the bulbs or interchange bulbs from different sets.

To replace a fuse:

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on the cord.
- Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- Remove fuse carefully.
- Risk of fire. Replace fuse only with 5 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
- Close the fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
- Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.


FOR INDOOR AND OUTDOOR USE

NOT CONNECTABLE

DIMMABLE LIGHTS - DIMMER NOT INCLUDED


LIRE, SUIVRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

MODÈLE # GL42958
NO. DE CATALOGUE QMO7-100-4

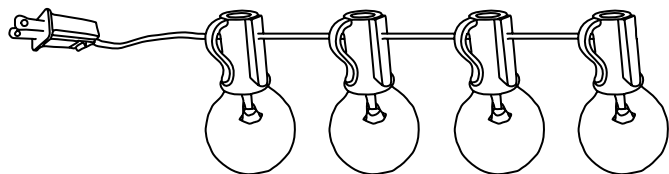

TENSION DE LIGNE
JEU DE LUMIÈRE
DE 100 PIÈCES

- *Simplement brancher dans la prise murale.*
- *Crée un éclairage d'appoint pour les aires de séjour extérieures comme les terrasses et kiosques de jardin.*
- *Sûr et économe en énergie, il est idéal pour des espaces de vie intérieurs tels que cuisines, escaliers, manteau de foyer et rampes d'escaliers.*

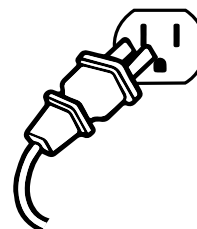

INSTRUCTIONS IMPORTANTES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN / CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :


MISE EN GARDE :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.

- *N'utilisez pas de produits saisonniers à l'extérieur à moins qu'ils ne soient marqués appropriés pour une utilisation intérieure et extérieure. Lorsque les produits sont utilisés dans des applications extérieures, connectez le produit à une prise de disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). S'il n'y en a pas, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.*
- *Ce produit à usage saisonnier n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.*
- *Débranchez le produit lorsque vous quittez la maison, lorsque vous vous retirez pour la nuit ou s'il est laissé sans surveillance.*
- *Ceci est un produit électrique, pas un jouet ! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure corporelle et de choc électrique, il ne doit pas être joué avec ou placé où les petits enfants peuvent l'atteindre.*
- *Lorsque le produit est placé sur un arbre vivant, l'arbre doit être bien entretenu et frais. L'arbre doit être bien fixé et stable.*
- *N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que l'usage auquel il est destiné.*
- *Ne pas monter ni placer à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de cheminées, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.*
- *Ne fixez pas le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, et ne le placez pas sur des crochets ou des clous pointus.*
- *Ne laissez pas les lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou sur un fil.*
- *Ne montez pas sur des cordes de support, suspendez des ornements ou d'autres objets de manière à pouvoir couper ou endommager l'isolation des fils.*
- *Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur les produits ou les rallonges car cela pourrait endommager l'isolation des fils.*
- *Ne couvrez pas le produit avec un chiffon, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de son utilisation.*
- *Lors du stockage du produit, retirez soigneusement le produit de l'endroit où il est placé, y compris les arbres, les branches ou les buissons, pour éviter toute tension ou contrainte sur les conducteurs, les connexions et les fils du produit.*
- *Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez-le soigneusement dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil.*
- *Avant d'utiliser ou de réutiliser, inspectez soigneusement le produit. Jetez le produit est coupé, endommagé ou si l'isolation des fils ou des cordons est effilochée, s'il y a des fissures dans les douilles ou les boîtiers de lampe, les connexions desserrées ou le fil de cuivre exposé.*
- *Ce produit a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche s'adaptera dans une sortie polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas utiliser avec une rallonge à moins que la fiche ne puisse être complètement insérée. Ne modifiez ni ne remplacez la fiche.*
- *Ce produit utilise une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une situation de surcharge ou de court-circuit. Si le fusible saute, débranchez le produit de la sortie. Débranchez également tous les jeux lumineux ou produits supplémentaires qui peuvent être attachés au produit. Remplacer le fusible selon les instructions d'entretien (suivez le marquage du produit pour une valeur nominale appropriée du fusible) et vérifiez le produit. Si le fusible de remplacement saute, un court-circuit peut être présent et le produit doit être jeté.*

Méthode d'assemblage du jeu de lumière

- Insérer l'ampoule en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

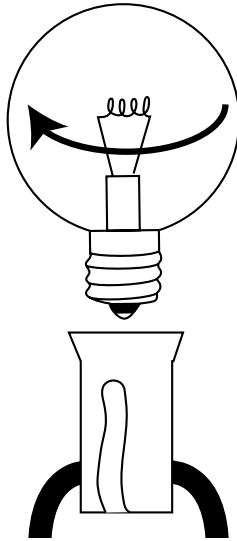

Conseils de dépannage

- Si toutes les lumières sont éteintes, assurez-vous que la prise ou la rallonge est alimentée en branchant un autre produit dans cette prise et, si la prise est contrôlée par un interrupteur ou une minuterie, assurez-vous qu'elle est allumée. Si la prise est contrôlée par un interrupteur ou une minuterie, assurez-vous qu'elle est allumée. Si elle est connectée à une prise protégée par un disjoncteur de fuite à la terre, réinitialisez la prise ou le disjoncteur.
- Si une ampoule ne fonctionne pas, remplacez-la par l'une des ampoules de rechange fournies.
- Si une partie des ampoules ne fonctionne pas (par exemple si la moitié des ampoules ne s'allument pas), assurez-vous que toutes les ampoules de cette section sont complètement insérées. En commençant par une extrémité, remplacez une ampoule qui ne fonctionne pas par l'une des ampoules de rechange et répétez l'opération avec l'ampoule de rechange dans chaque douille non éclairée jusqu'à ce que l'ensemble de l'installation soit éclairé jusqu'à ce que tout le jeu s'allume.
- Assurez-vous que les fils sont en position pour entrer en contact avec les contacts en laiton à l'intérieur du support de lampe.

Pour remplacer une ampoule :

- Débranchez l'appareil saisissez la fiche et retirez-la de la prise de courant. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
- N'utilisez que les ampoules de rechange fournies pour les remplacements, et ne les remplacez que par des ampoules de même couleur.
- Insérez l'ampoule de rechange dans le support de lampe dans le bon sens et vissez l'ampoule en place.
- Ne modifiez pas l'ordre des couleurs des ampoules et n'intervertissez pas les ampoules de jeux différents.

Pour remplacer un fusible :

- Saisissez la fiche et retirez-la de la prise ou de tout autre dispositif de prise de courant. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
- Ouvrez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible ouvert sur le dessus de la fiche de fixation vers les lames.
- Retirez le fusible avec précaution.
- Risque d'incendie. Remplacez le fusible uniquement par un fusible de 5 ampères, 125 volts (fourni avec le produit).
- Fermez le couvercle des fusibles. Faites glisser pour fermer le couvercle d'accès aux fusibles sur le dessus de la fiche de fixation.
- Risque d'incendie. Ne remplacez pas la fiche de fixation. Contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être retiré. Jetez le produit si la fiche de fixation est endommagée.

POUR USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

NON CONNECTABLE

LUMIÈRES GRADABLES - GRADATEUR NON INCLUS